

# LEGGEANVISNING

FOR HELLER OG BELEGNINGSSTEIN

## FØR DU STARTER:

Det er viktig at underlaget er "fast". Telefarlig masse må skiftes ut med grus eller pukk i en tykkelse på ca. 25 cm. Utstyret du trenger er begrenset.

Med tommestokk, hammer, rake, snor, lirer (trelister e.l.), vater, spade, rettholt (planke e.l.), kommer du langt på vei. Leier du en platevibrator og en steinsaks, er du ekstra godt rustet.



1. Et 3-5 cm tykt settelag legges ut og avrettes. Anbefalt settelag er knust masse, 2-5 m.m el. tilsvarende. Fiberduk bør benyttes når forskjellen i korngradering mellom materialet i grunnen og sanden er så stor at det er fare for at sanden renner ned i grunnen.



2. Sanden må komprimeres. Lei en platevibrator, så går det lettere. På områder som ikke kan belastes med særlig høy vekt, kan plentrommel eller annet benyttes. Sanden bør være fuktig.




3. Sørg for skikkelig avretting. For å få skikkelig avretting bør lirer (lister) graves ned i sanden. For å få lirene i riktig høyde, er snorer eller vater et godt hjelpemiddel til å kontrollere høyden som belegget skal ha. Avstanden mellom snor/vater og lire er lik steintykkelsen.



4. Unngå vanddammer, etter en tid blir fugene tilnærmet vanntette, derfor må det være fall på 1 cm. pr. meter mot området som skal ta unna for vann. Husk alltid fall ut fra hus.



5. Trekk av sanden. Når lirene ligger riktig, er det bare å benytte en rett planke som dras over lirene. Etterpå tas lirene opp, og sporene fylles igjen med sand og jevnes.

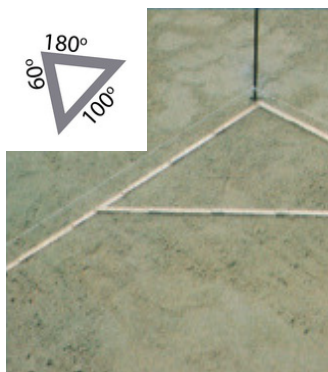

6. Start leggingen riktig. Strekk ut snorer, det enkleste er å ta utgangspunkt ved en rett vegg eller kant. Bruk vinkel. Et tips for å finne 90 graders vinkel ser du øverst i bildet.



7. Kontroller underveis. Legg steinen/hellene i det mønsteret du har planlagt på forhånd og sjekk med en snor eller rett planke at steinkanten er rett. Skjevheter kan enkelt korrigeres med et brekkjern og en tung hammer



8. Fug med fugesand. Etter legging skal sanden kosteres ned i fugene. Når overskuddet av fugesand er børstet bort, bør du komprimere belegget med en platevibrator.