

Belegningsstein på 1-2-3

Slik legger du belegningsstein

1. **Forbered underlaget.** Det er viktig at det er tilstrekkelig gode telefrie masser under for å unngå setningskader. Bruk fiberduk for å skille masser. Sørg for at fall leder vannet til egnet sted.
2. **Legg steinen**
3. **Fyll fugene med fugesand, så unngår du groe og gir stabilitet i dekket**


Dette trenger du

Platevibrator, steinsaks/vinkelkutter, rettholdt, lire, snor, gummiklubbe

Lagoppbygging for kjøresikkert dekke

5,5cm+	Belegningsstein
3 - 5 cm	Støpesand/2-4 singel
10 cm	0-32 Pukk
40 cm	16-32 Pukk
	Duk + Geonett dersom jordunderlag

Lagoppbygging

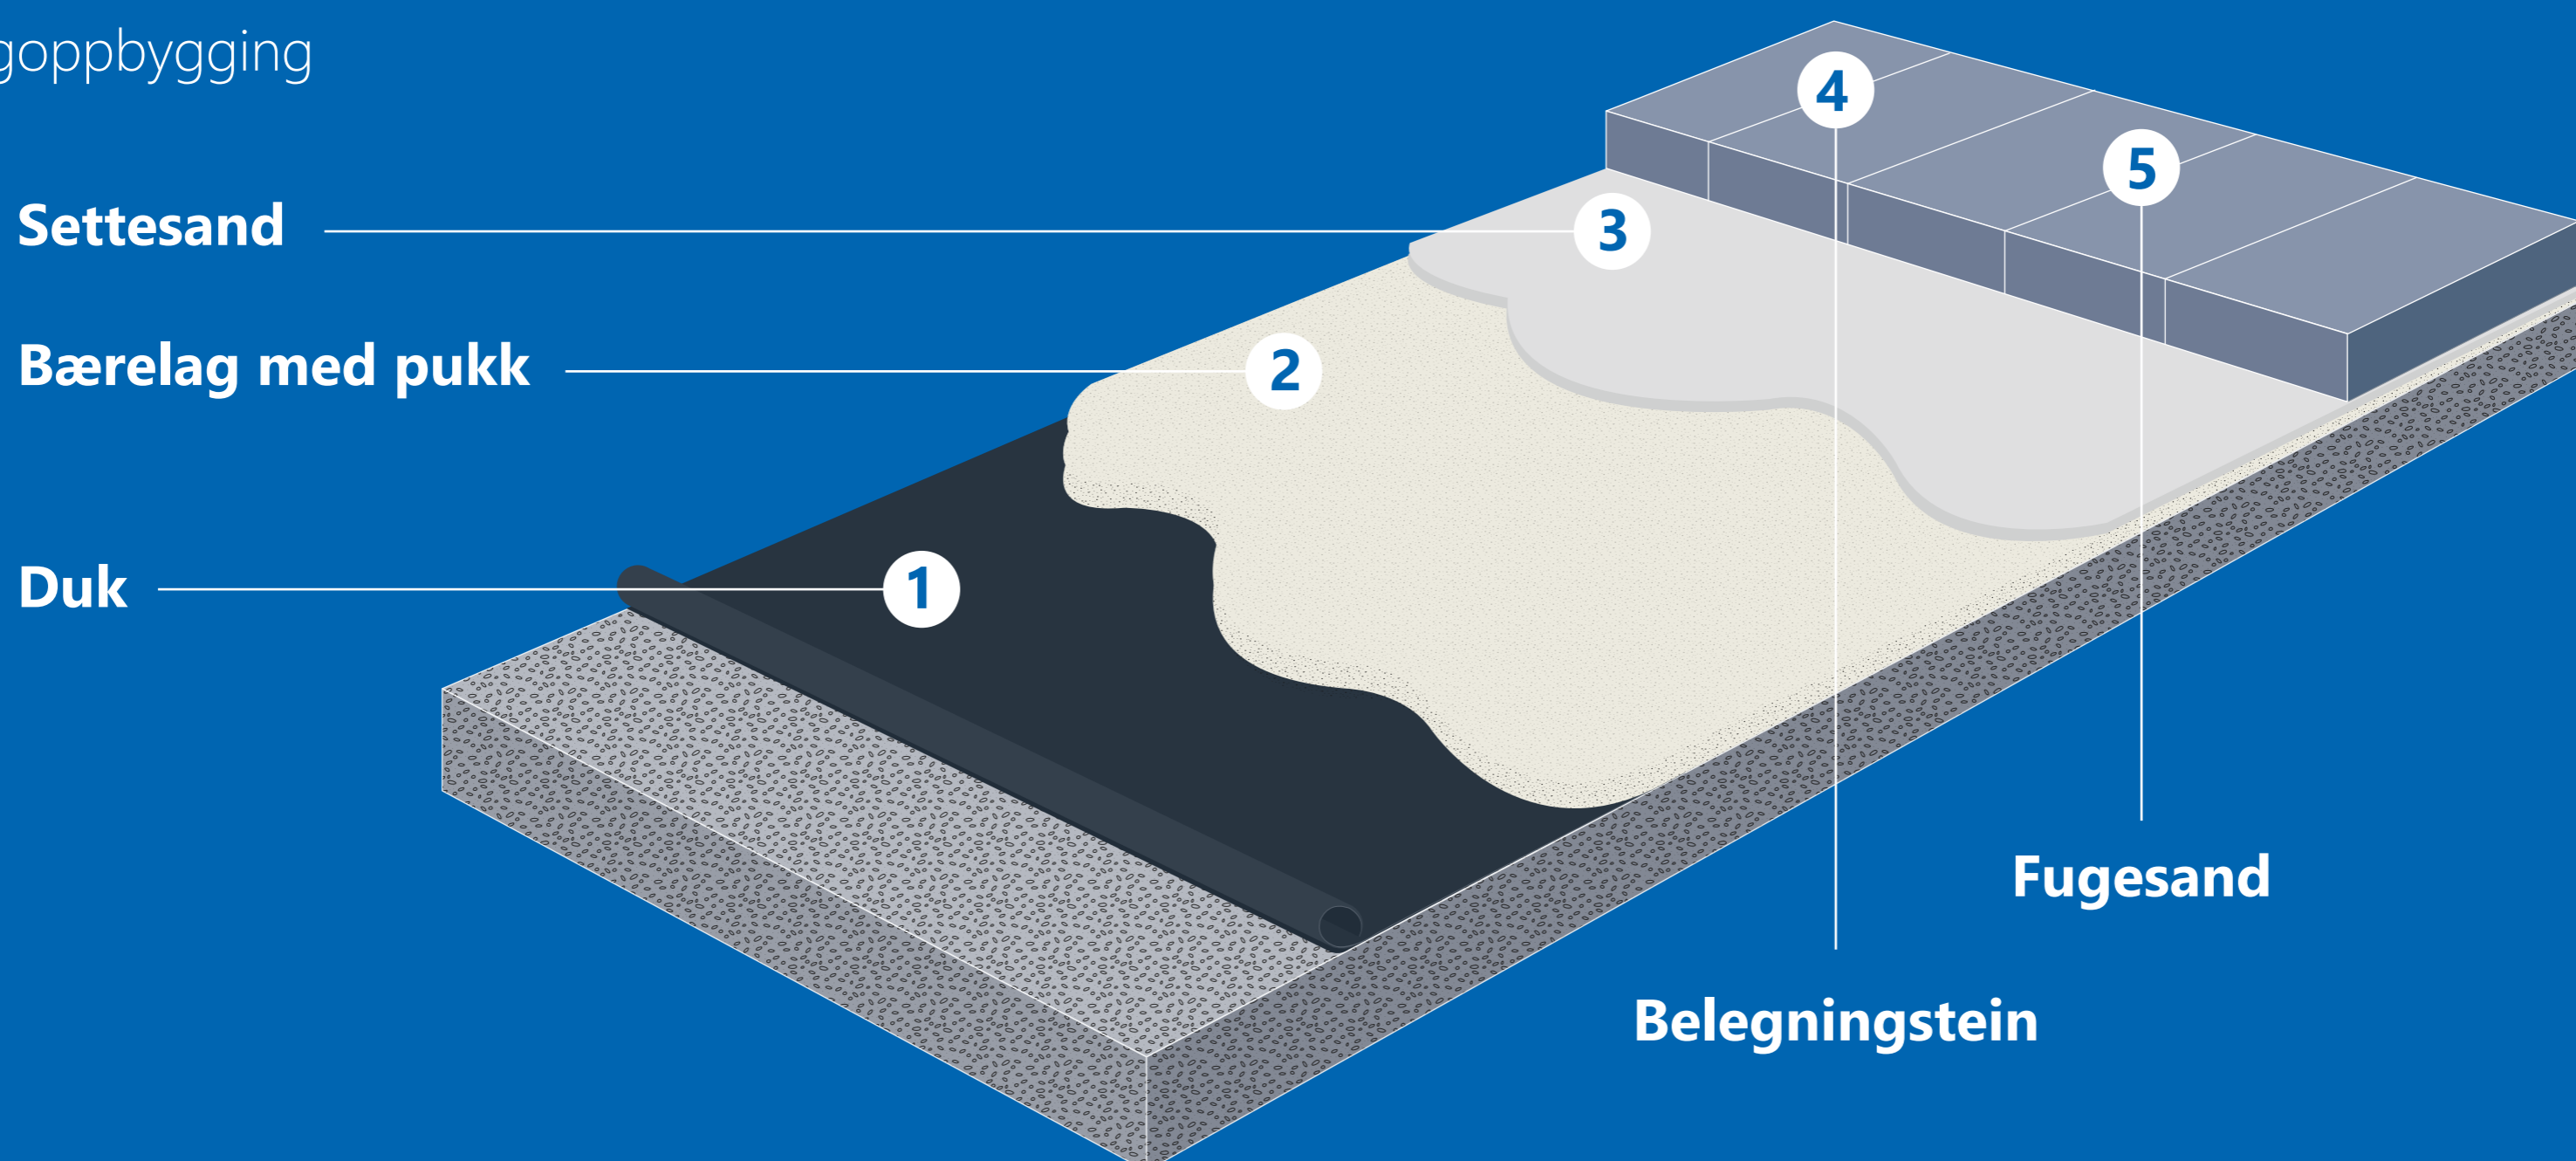

Se vårt utvalg av støttemur

Sett opp en stilren mur raskt, enkelt og rimelig!
Vi har mur til alle løsninger.

FORSKALINGSBLOKK

Forskalingsblokk er velegnet som vertikal støttemur, vegger, garasjer, fundamenter, ringmurer.



RÅDHUSMUR

Velegnet til murer, trapper, blomsterbed, utegrill, portstolper, gjerdestolper og kantstein osv. Steinene limes horisontalt med Hey'di Steinlim.



STØTTEMUR

Egnet for støttemurer i alle størrelser, små og store stables tørt oppå hverandre uten bruk av mørtel/sement. Med støttemur slipper du forskaling og tungt støpearbeid!

