

MONTASJE AV HULLDEKKER




BETONGELEMENT
FORENINGEN

FORBEREDELSE FOR MONTASJE




BETONGELEMENT
FORENINGEN

FORBEREDELSE FOR MONTASJE

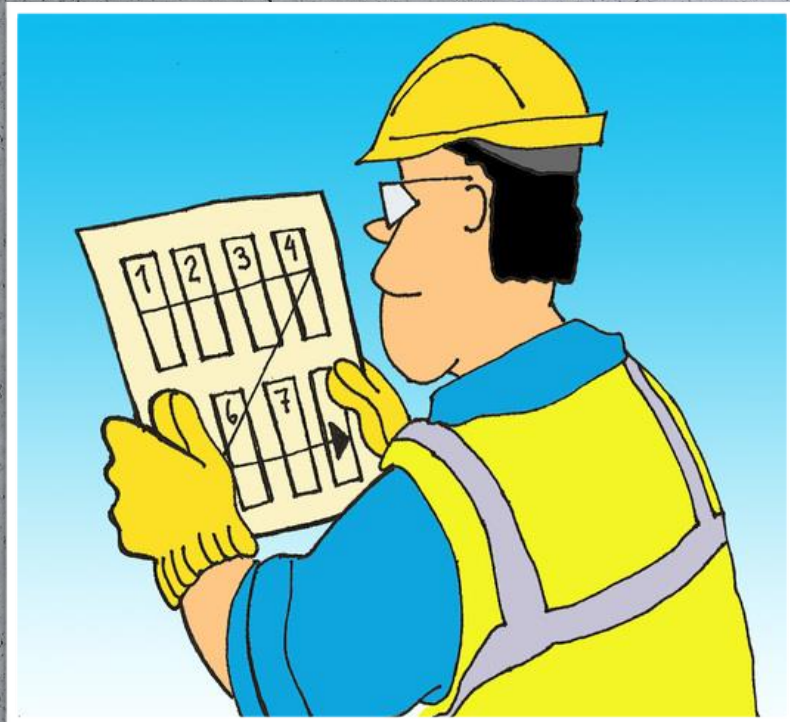

PLANLEGG
MONTASJEREKKEFØLGE OG
TRANSPORT TIL BYGGEPLASS I
GOD TID FØR ARBEIDET STARTER.
VELG LØFTEUTSTYR SOM ER
BEREGNET FOR HULLDEKKENE OG
SOM PRODUSENTEN HAR
BESTEMT SKAL BRUKES.

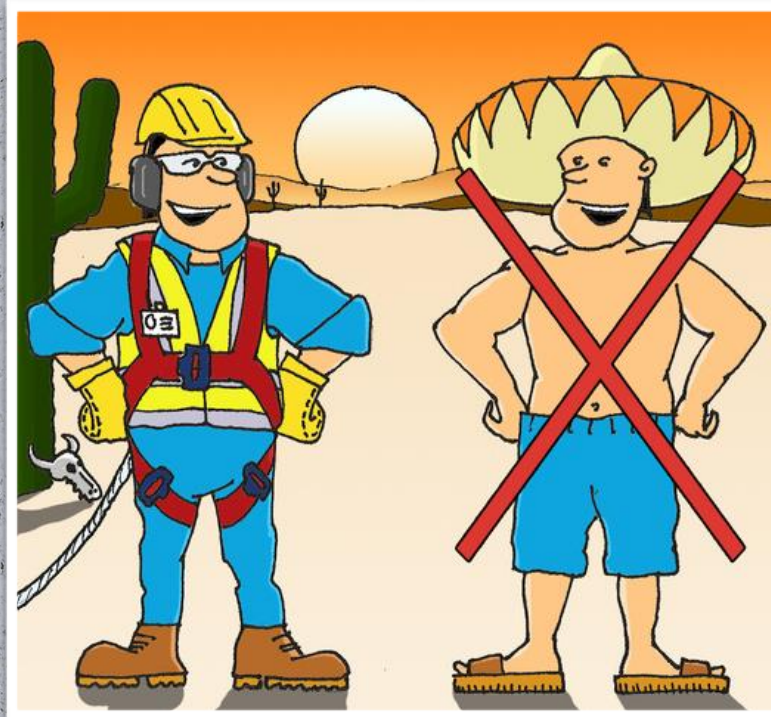

BRUK ALLTID PERSONLIG
VERNEUTSTYR, UANSETT
VÆR.
UTSTYRET SKAL VÆRE EGNET
FOR ARBEIDENE SOM SKAL
UTFØRES




VEIEN SOM BRUKES SKAL
VÆRE TILSTREKKELIG BRED,
JEVN OG HA GOD
BÆREEVNE.
SJEKK BÆREEVNE NØYE
DER KRANER SKAL STÅ.
DETTE GJELDER OGSÅ DER
ELEMENTENE SKAL LAGRES

FORBEREDELSE FOR MONTASJE




**TENK GJENNOM MULIGE
RISIKOSITUASJONER, VIS
AKTSOMHET.**

**LOSSING AV HULLDEKKER
SKAL SKJE PÅ EN SIKKER
MÅTE**

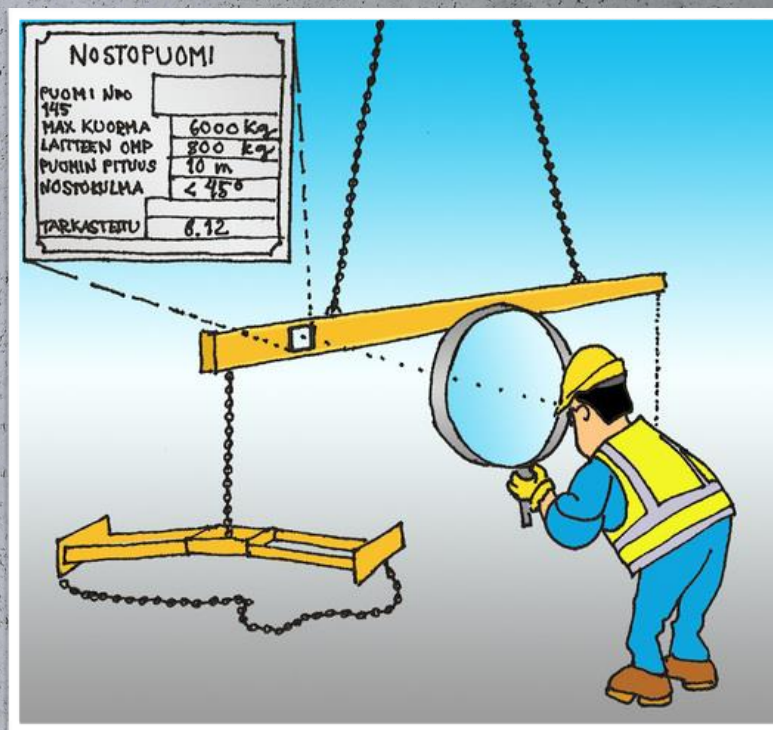

**SJEKK AT DU HAR RIKTIG
LØFTEUTSTYR OG AT DET
ER GODKJENT FOR BRUK.**

**DERSOM DU ER USIKKER
SØKER DU VEILEDNING**

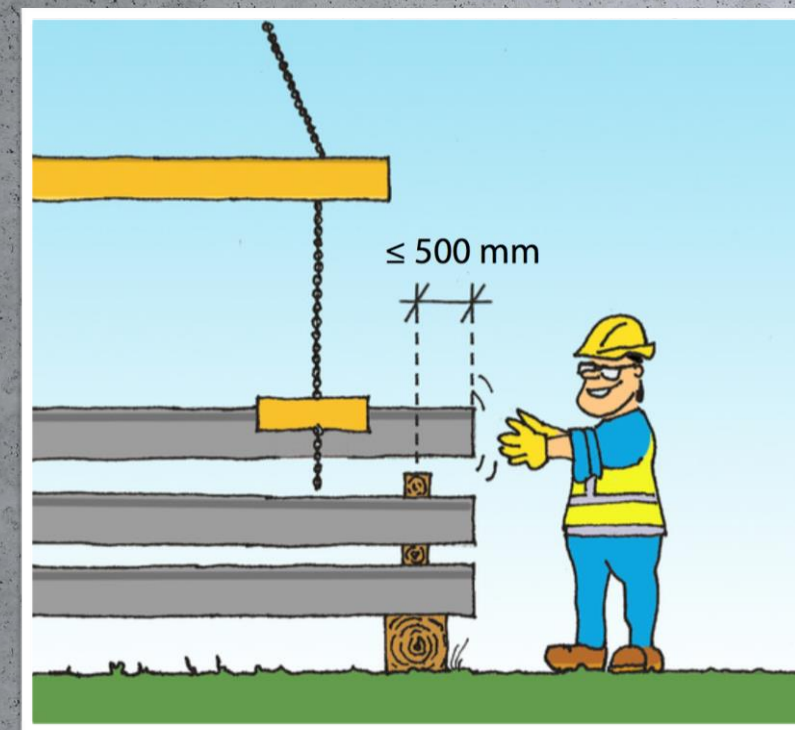

**HULLDEKKENE SKAL
LAGRES PÅ JEVNT
UNDERLAG OG HA
MELLOMLEGG SOM ER
MINST EN KNYTTNEVE
TYKK.**

INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGSPUNKTER OG STAGING




BETONGELEMENT
FORENINGEN

INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGGSPUNKTER OG STAGING




**GJENFINN HVERT DEKKE PÅ
MONTASJEPLANEN, OG
KONTROLLER AT MERKINGEN PÅ
TEGNINGEN STEMME MED DET
PÅ HULLDEKKET. SJEKK AT
ARMERINGEN IKKE HAR TRUKKET
INN I BETONGEN I ENDEN AV
DEKKET. SØK VEILEDNING DERSOM
DU ER USIKKER**

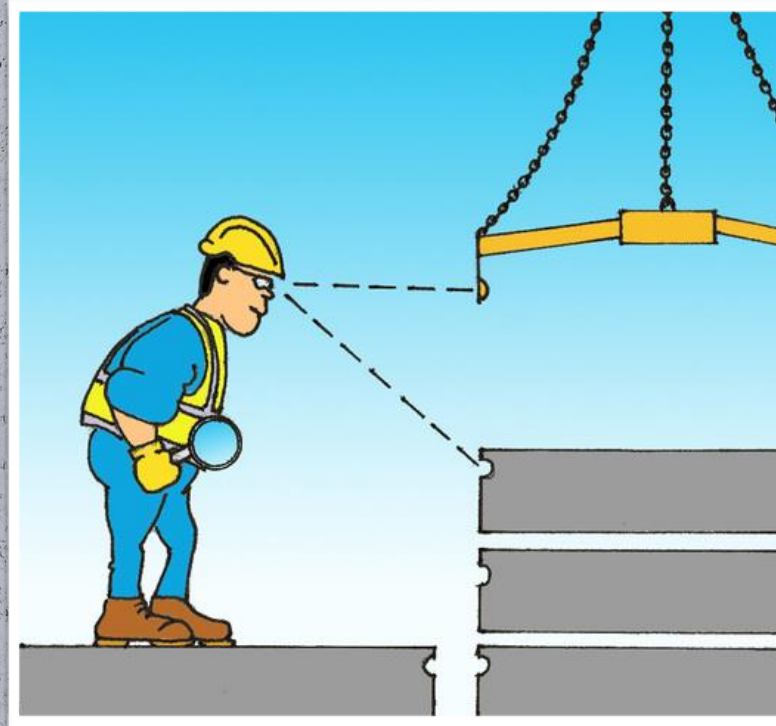

**SJEKK AT LØFTESPORET OG
LØFTERKLEMMEN PASSER
NØYAKTIG SAMMEN.**


**SJEKK AT DET IKKE ER SKADER
I LØFTESPORET**

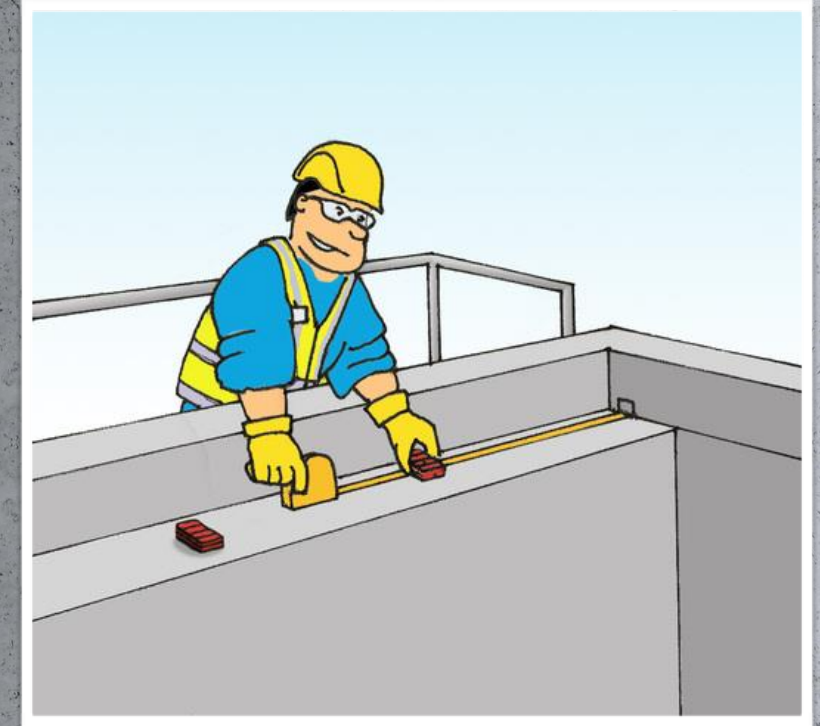


**MERK AV HULLDEKKETS
POSISJON.**

**SETT SHIMS ELLER
NEOPREN MELLOMLEGG PÅ
PLASS SLIK BESKREVET I
MONTASJEBESKRIVELSEN.**

INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGGSPUNKTER OG STAGING

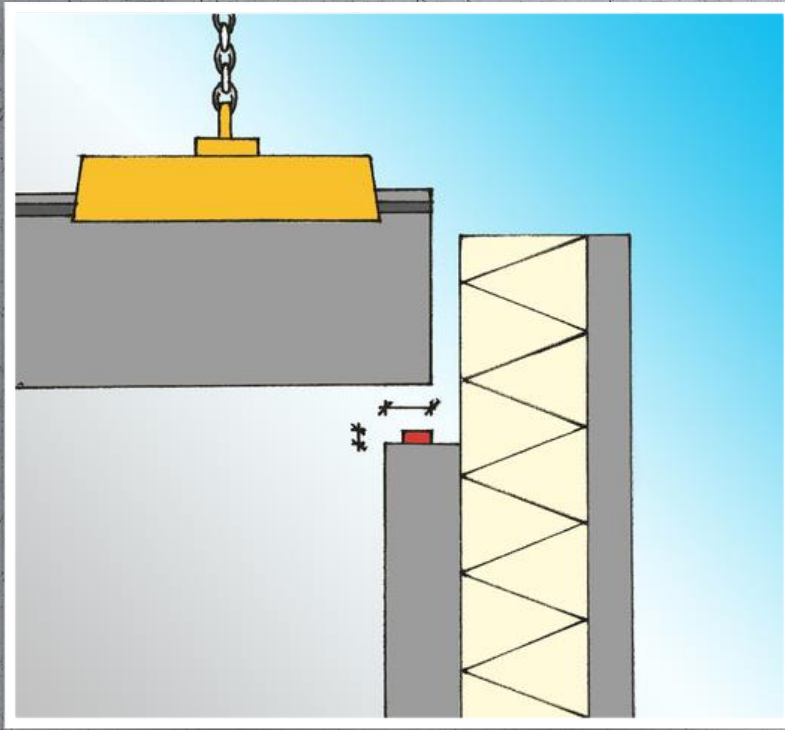

**SJEKK AT SHIMS ER
PLASSERT ETTER
TEGNINGEN,
OG AT HULLDEKKET
PLASSERES KORREKT.**

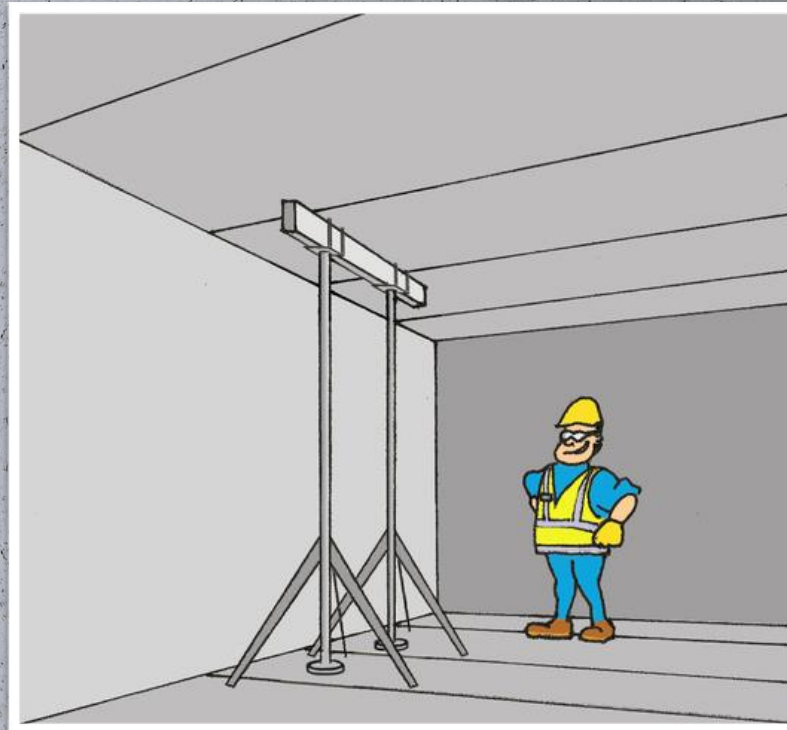


**STEMP MONTERES SLIK DE
ER BESKREVET I
MONTASJEPLANEN,
DE SKAL VÆRE PÅ PLESS
FØR HULLDEKKET KOBLES
FRI.**

LØFT AV HULLDEKKE




BETONGELEMENT
FORENINGEN

LØFT AV HULLDEKKE

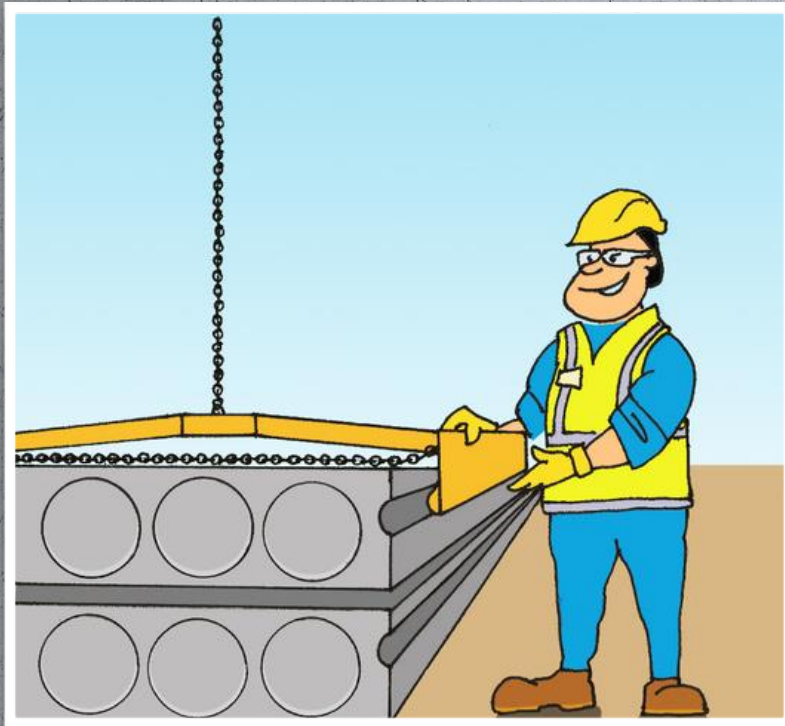


**POSISJONER
LØFTERILLEN
NØYAKTIG I SPORET
PÅ HULLDEKKET.**

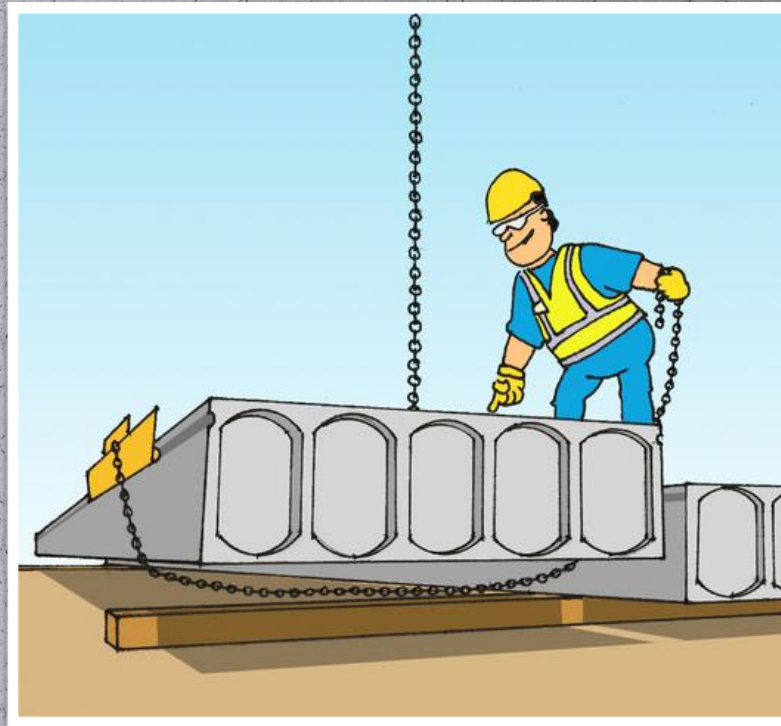


**SETT PÅ KJETTINGEN
NÅR HULLDEKKET ER
100 MM OVER
UNDERLAGET.**

**STRØET SKAL LIGGE PÅ
PLASS MENS DU GJØR
DETTE.**

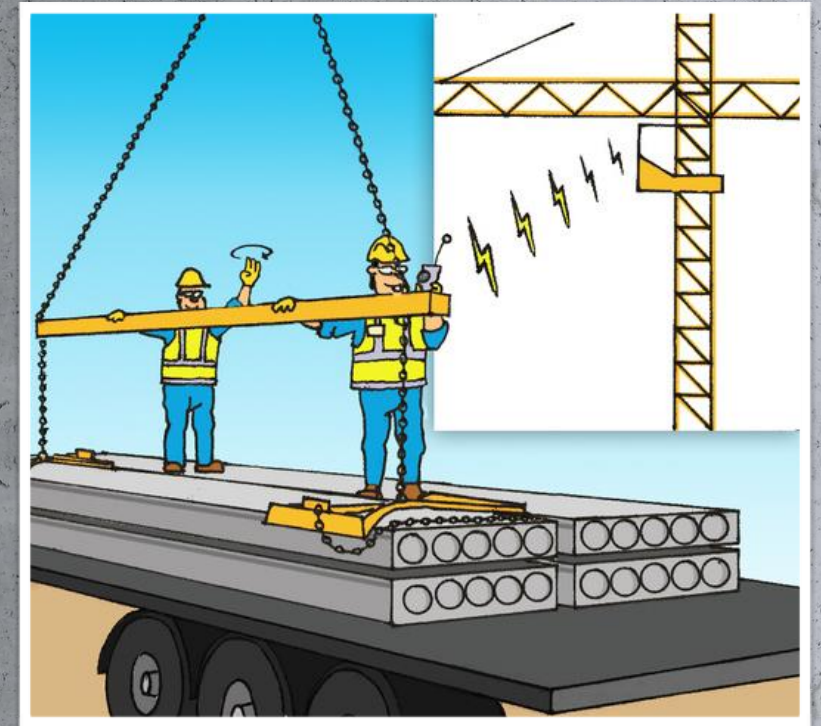


**UNDER ANHUKING SKAL
DU HA KONTAKT MED
KRANFØRER.**


LØFT AV HULLDEKKE

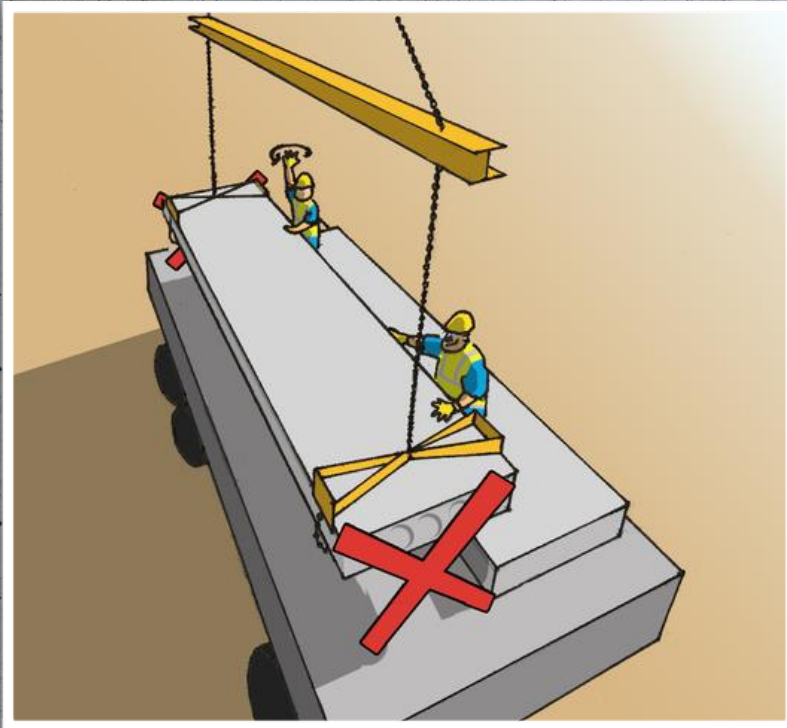

**LØFTET SKAL FOREGÅ
RETT OPP, VÆR
OPPMERKSOM PÅ AT
DEKKET KAN SVINGE
NÅR DET KOMMER FRI.**

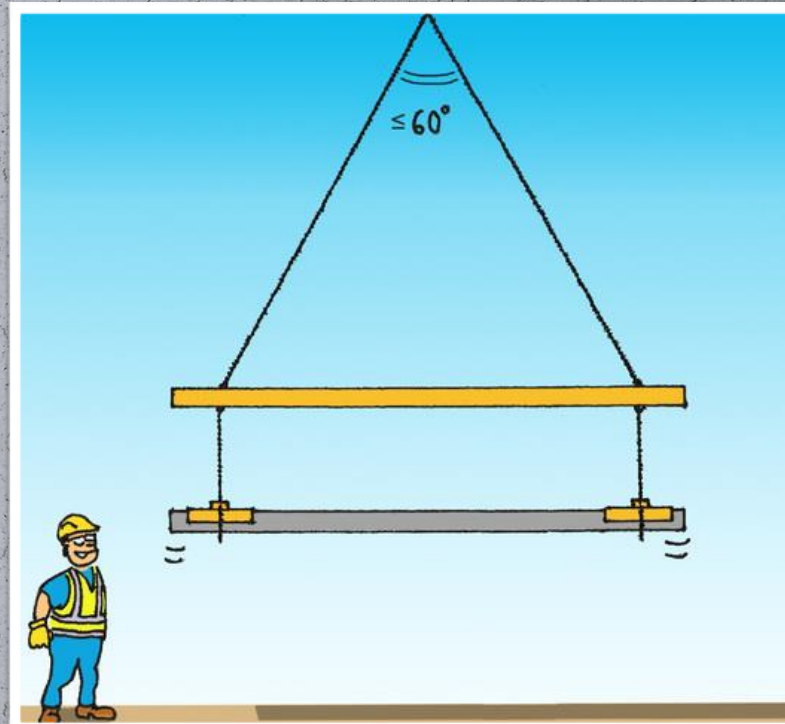

**FØLG PRODUSENTENS
ANVISNING FOR BRUK AV
LØFTEKLYPER OG ÅK.
VINKELN MELLOM
KJETTINGENE SKAL ALDRI
VÆRE MER ENN 60 GRADER.**

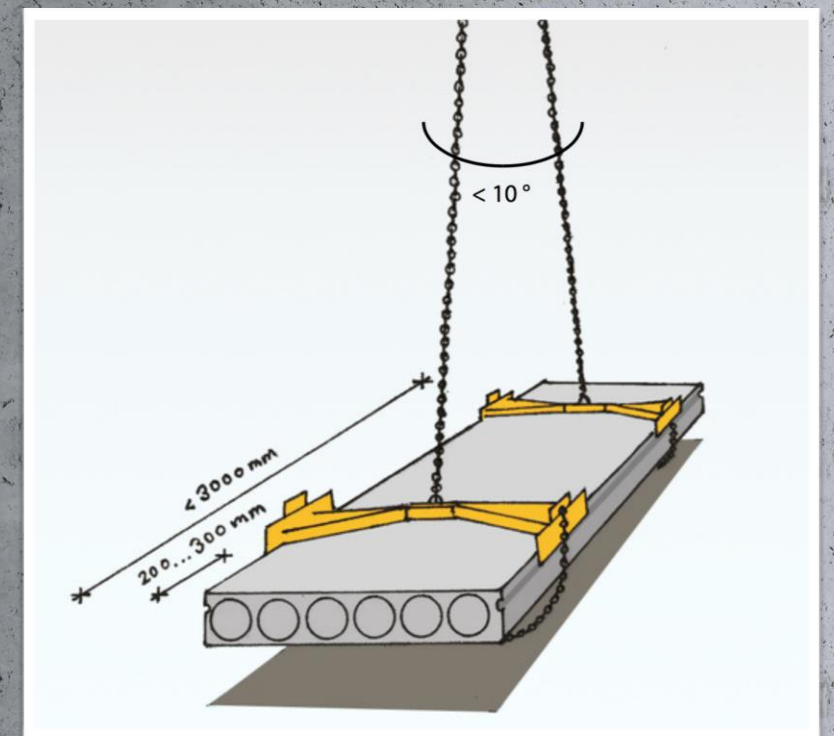


**DEKKER SOM ER KORTERE
ENN TRE METER KAN
LØFTES UTEN ÅK.**

LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER




BETONGELEMENT
FORENINGEN


LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER

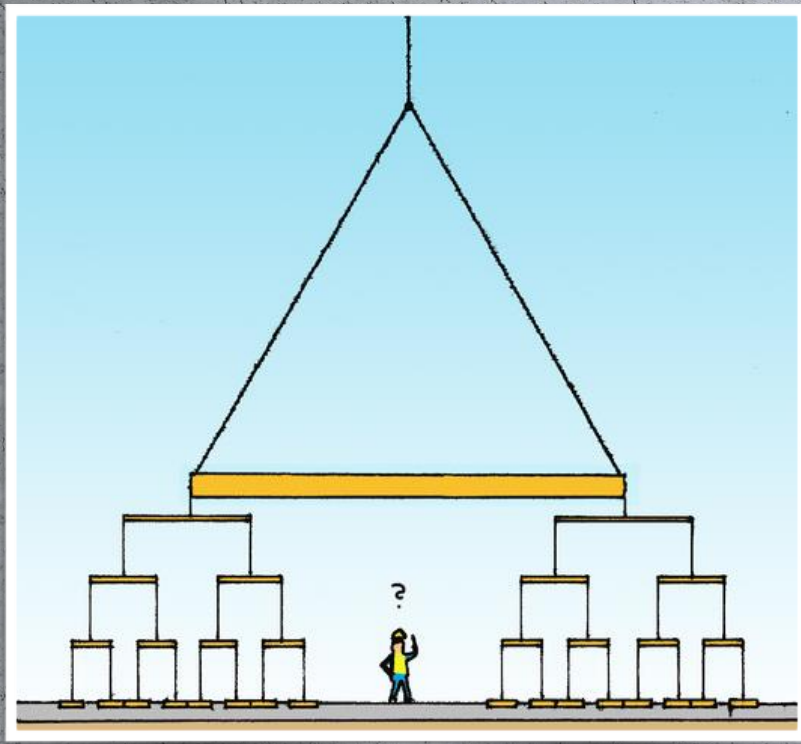

**VÆR SIKKER PÅ AT DU
BRUKER RIKTIG
LØFTEUTSTYR PÅ DET
ENKELTE HULLDEKKE.
STANS ARBEIDET DERSOM
DU ER USIKKER**

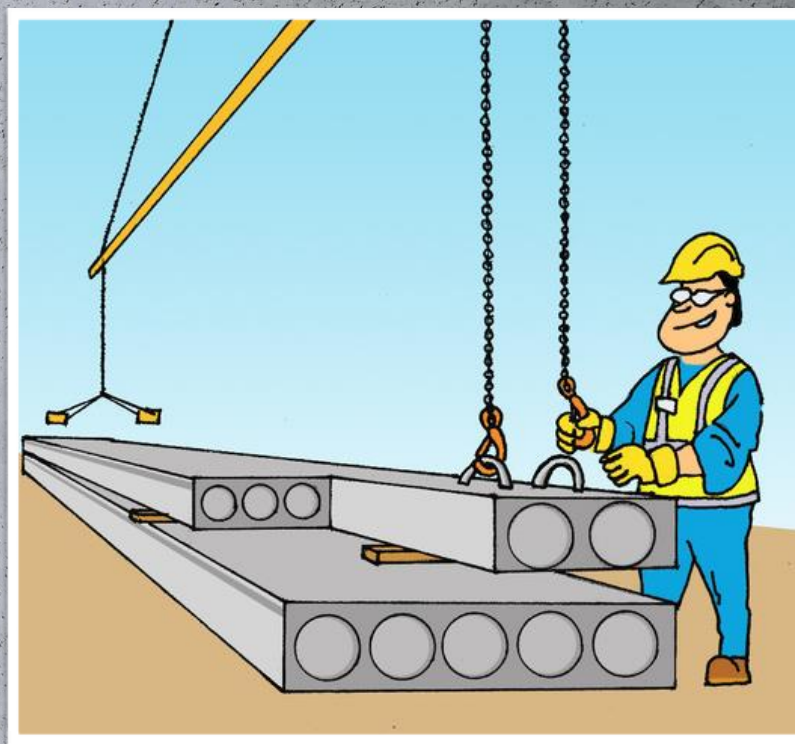


**DERSOM DET ER INNSTØPTE
LØFTEPUNKTER I DEKKER SKAL
DE BRUKES.**

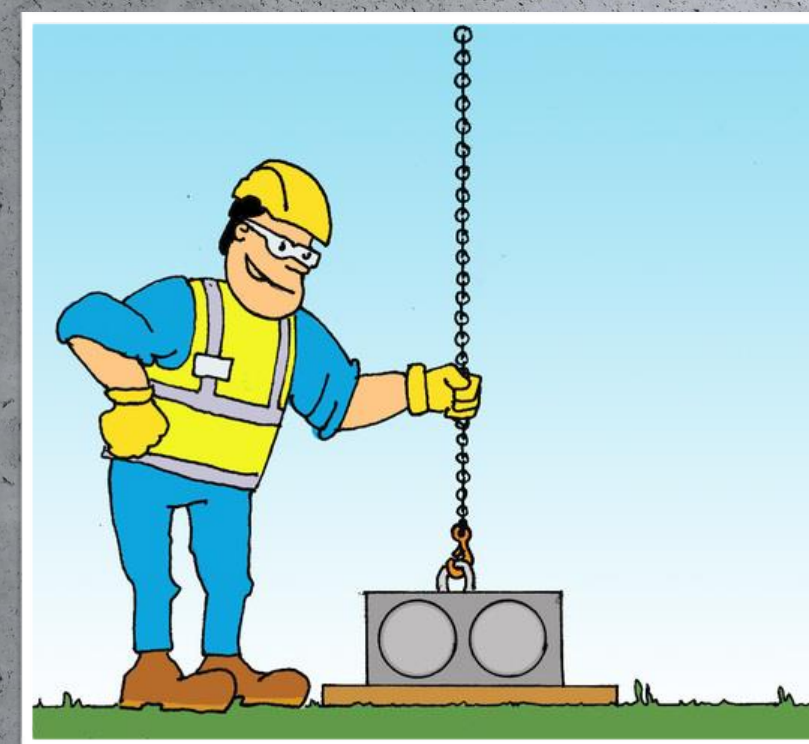


**BRUK INNSTØPTE
LØFTEPUNKTER PÅ
SMÅLE DEKKER.**


LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER

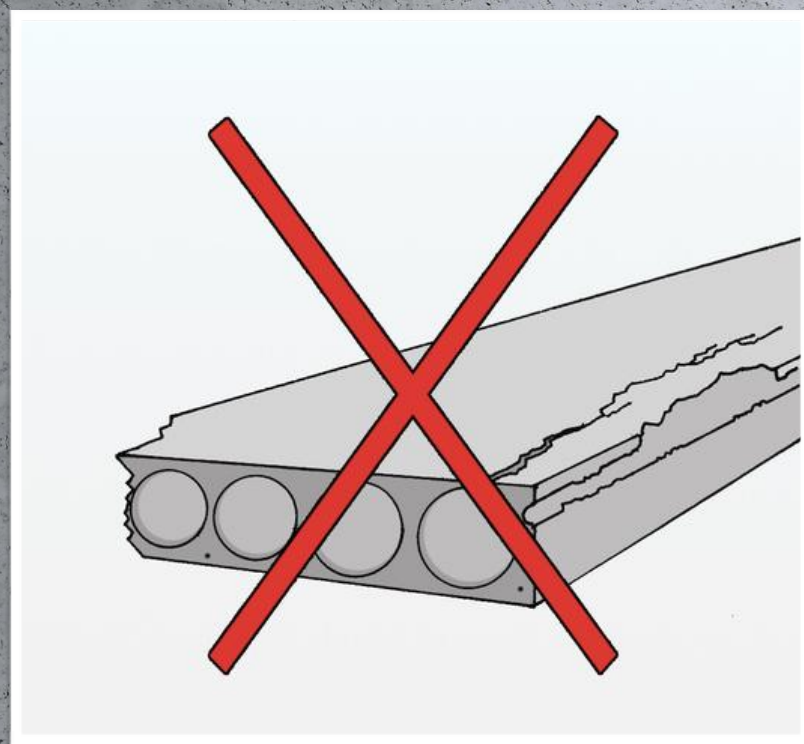

**ET SKADET DEKKE
SKAL ALDRI
LØFTES. VARSLE
MONTASJELEDER.**

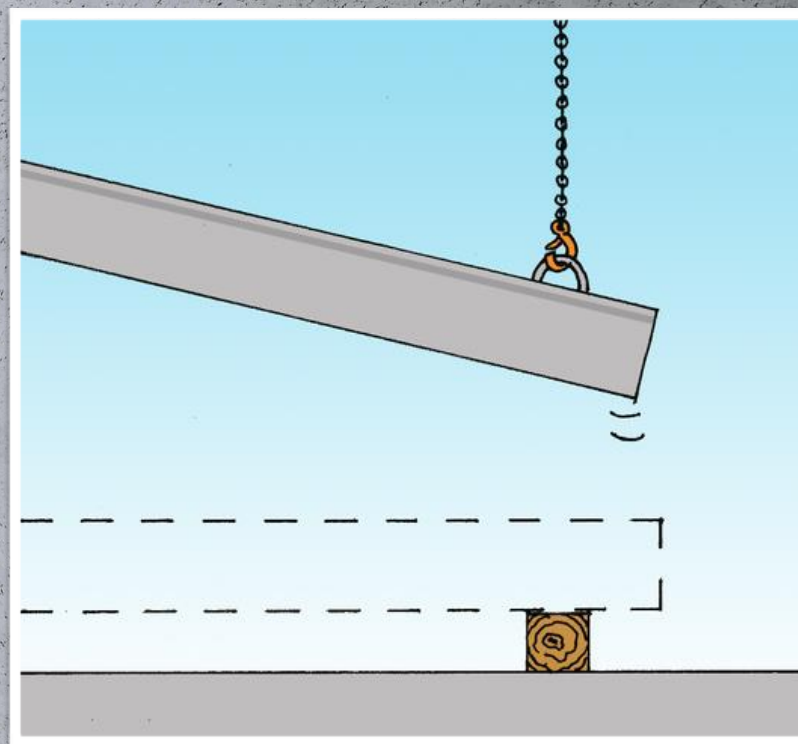

**DEKKER SOM SKAL
MONTERES SKRÅTT SKAL
ALLTID
LØFTES I INNSTØPTE
LØFTEPUNKTER**

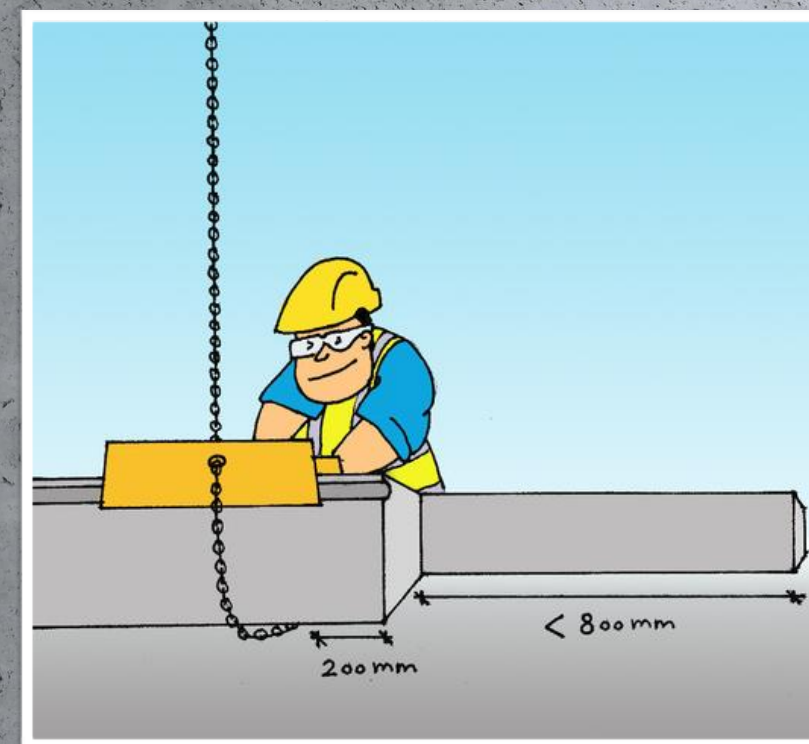


**DERSOM DEKKET HAR HAKK
PÅ MAKS 800 MM KAN
LØFTEKLYPEN SETTES
200 MM BAKENFOR DER
DEKKET HAR NORMAL
BREDDE.**

LØFT AV SPESIALELEMENTER




BETONGELEMENT
FORENINGEN


LØFT AV SPESIALELEMENTER

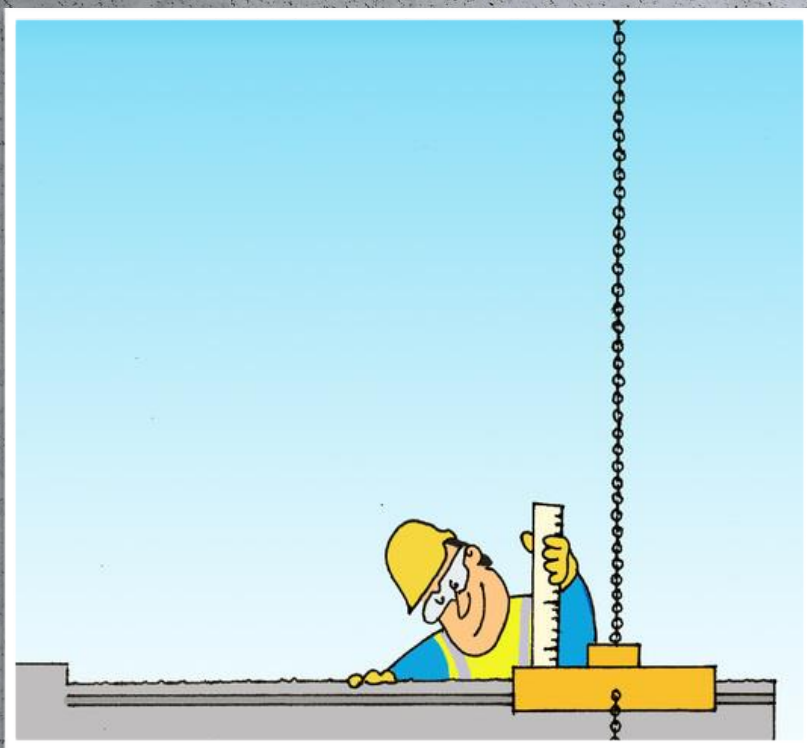

**SJEKK AT
LØFTERILLENE I
VÅTROMSELEMENT
ER ER HELE.**

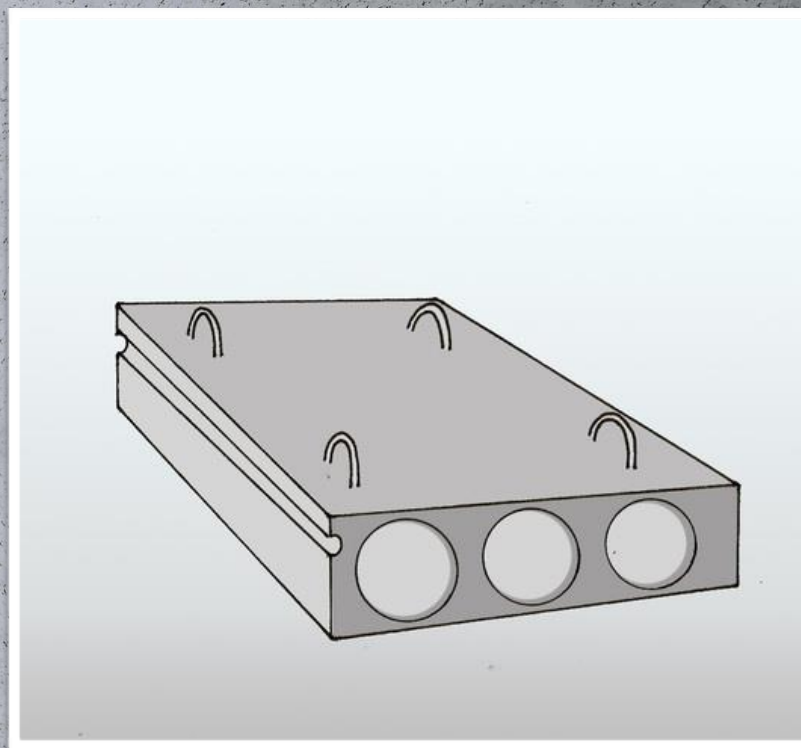


**BRUK INNSTØPTE
LØFTEPUNKTER
FOR Å HÅNDTERE
SMÅ DEKKER.**

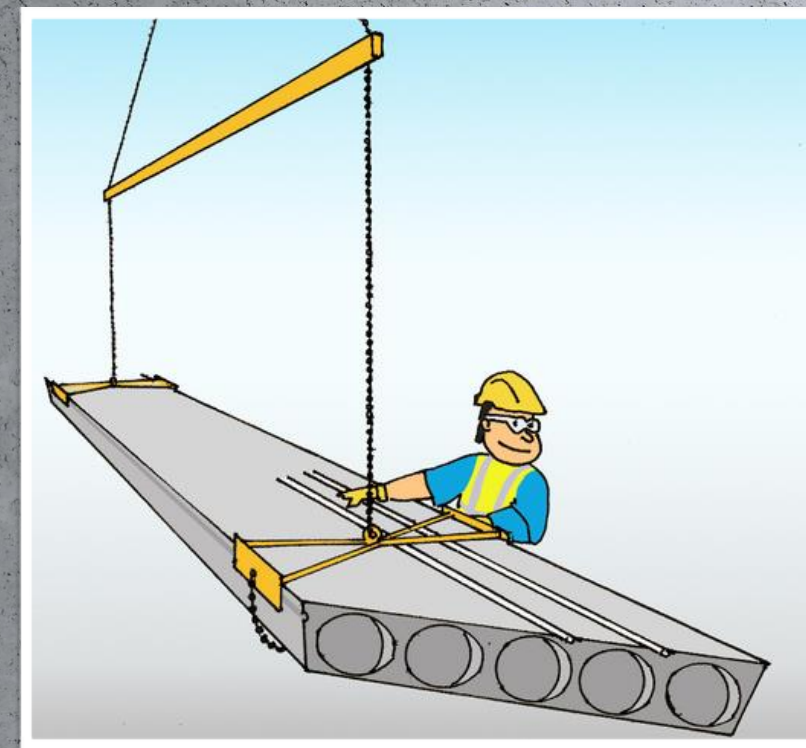


**LØFTEKLYPER KAN
BRUKES PÅ DEKKER
SOM ER
ARMERT I OVERKANT
(FOR UTKRAGING).**

LØFT AV SPESIALELEMENTER

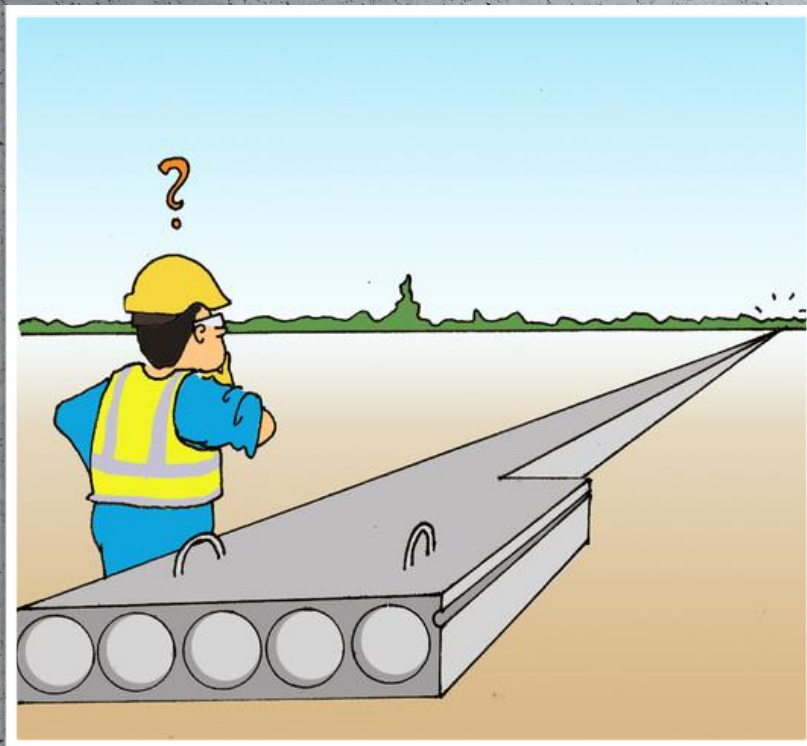

**BRUK INNSTØPTE
LØFTEPUNKTER FOR Å
LØFTE SKJÆRTE DEKKER.**

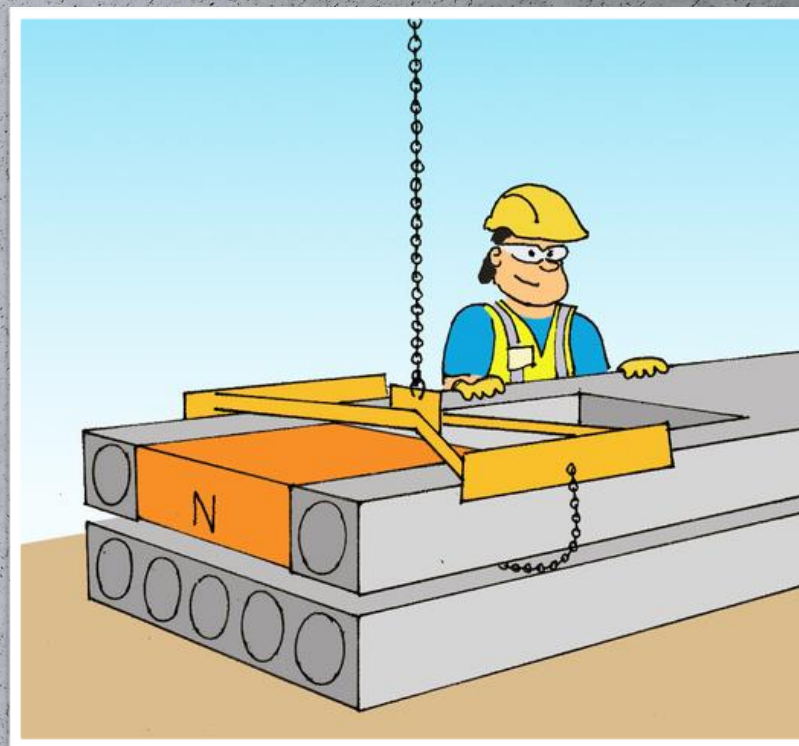

**SKJÆRTE DEKKER MED
MIDLERTIDIG AVSTIVING
LØFTES PÅ VANLIG MÅTE.**




**LØFTEKLYPER Plasseres
Slik er det er beskrevet i
MONTASJEANVISNINGEN.**

POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE




BETONGELEMENT
FORENINGEN

POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE

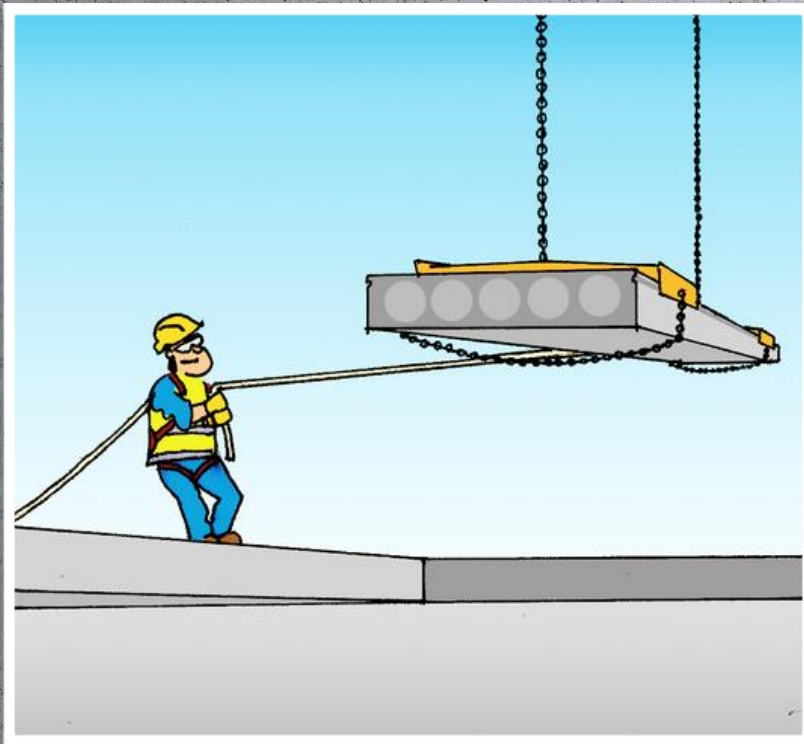

**DU KAN BRUKE TAU FOR Å
ORIENTERE DEKKET I RIKTIG
RETNING FØR DET LEGGES NED
PÅ OPPLEGG.**

**MONTØR SKAL VÆRE SIKRET
OG IKKE STÅ PÅ ELEMENTER I
BEVEGELSE**

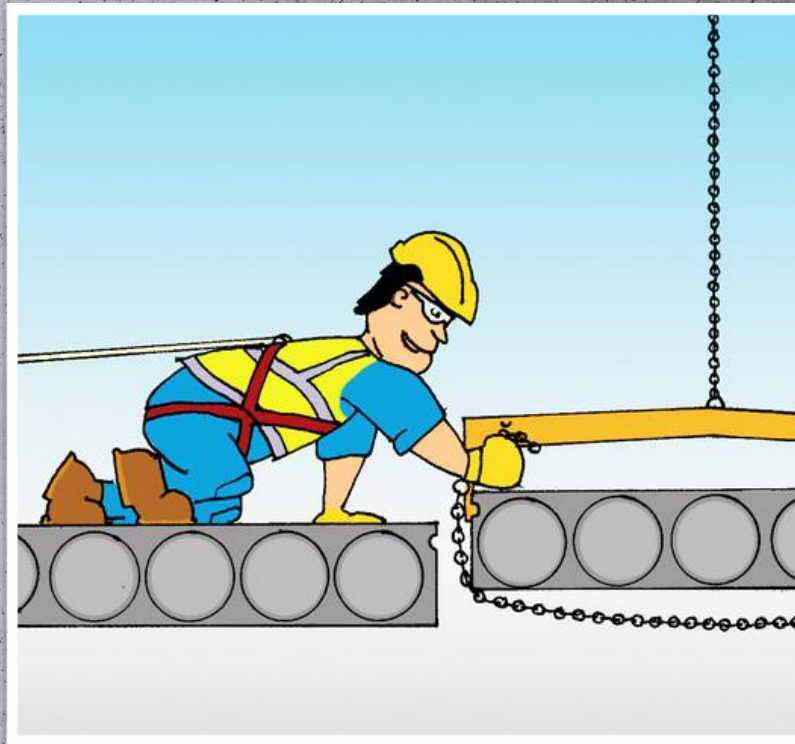


**HULLDEKKET SKAL VÆRE
SÅ LAVT SOM MULIG
OVER OPPLEGGET NÅR
DU LØSNER KJETTINGEN.**



**BRUK EGNET SPETT FOR
Å FINJUSTERE DEKKET.
MONTØR SKAL VÆRE
SIKRET.**

**DET ER FORBUDT Å STÅ
PÅ DEKKET SOM
JUSTERES.**

POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE

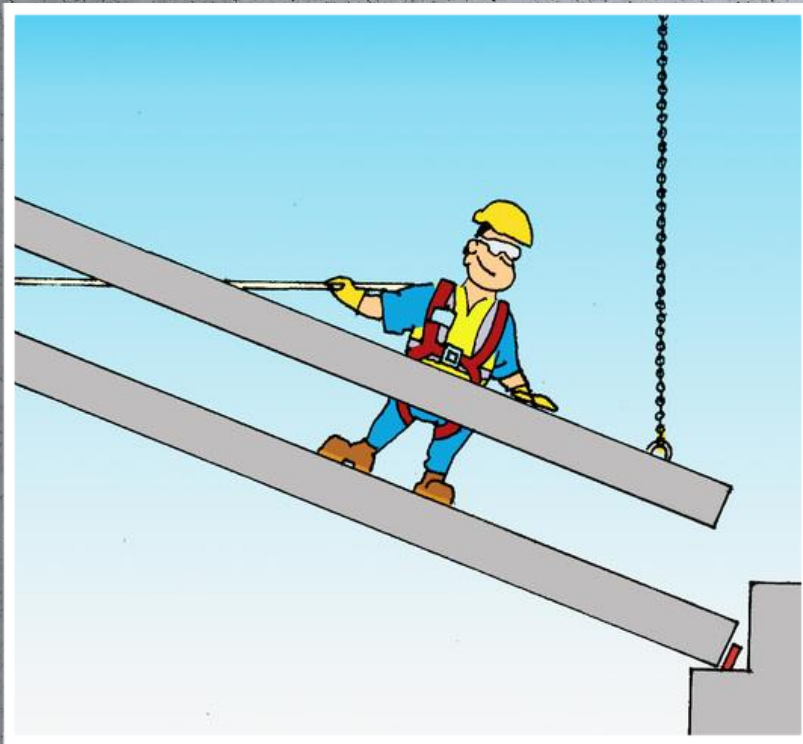


**BRUK ALLTID STOPPERE
SLIK AT IKKE SKRÅSTILTE
DEKKER KAN BEVEGE SEG.**



**JUSTER HØYDEFORSKJELLER
SLIK MONTASJEPLANEN
BESKRIVER, BRUK STAG,
JUSTERBOLTER ELLER
SHIMS.**

**MONTASJEPLANEN SKAL
IKKE AVVIKES**

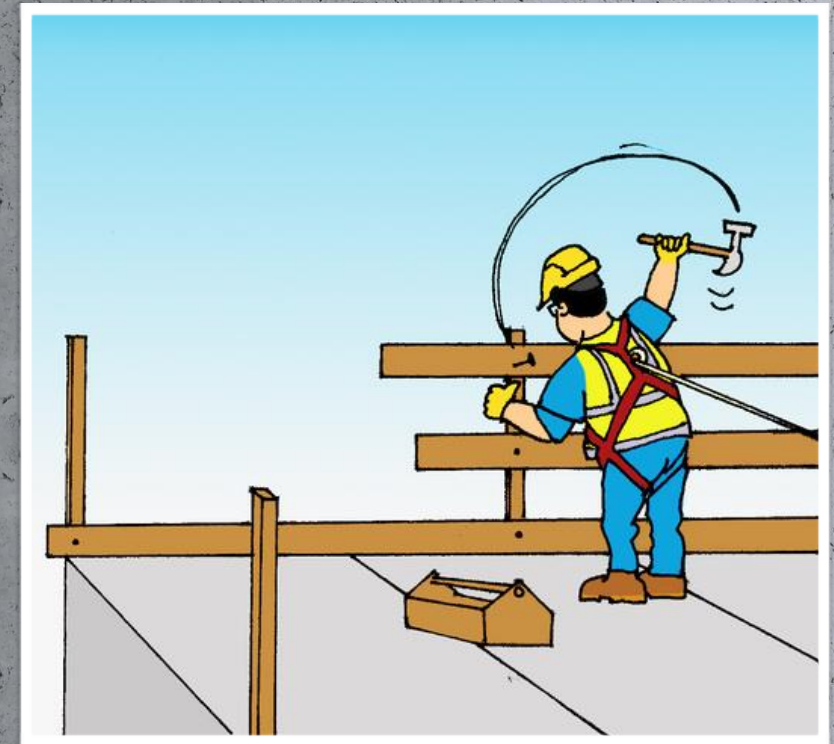

**REKKVERK MONTERES
UMIDDELBART.**

FUGING OG UTSTØPING



BETONGELEMENT
FORENINGEN


FUGING OG UTSTØPING



**FJERN SNØ, IS OG ANNET
SMUSS. SJEKK AT
ENDELOKKENE ER PÅ Plass.
UTFØR
FORSKALINGSARBEIDER.
DOKUMENTER RENGJØRING
OG PLASSERING AV STÅL
FØR UTSTØPING**



**PLASSER ARMERING OG
EVENTUELLE EL TREKKERØR
SLIK BESKREVET I
MONTASJEPLANEN.
DOKUMENTER RENGJØRING
OG PLASSERING AV STÅL FØR
UTSTØPING**

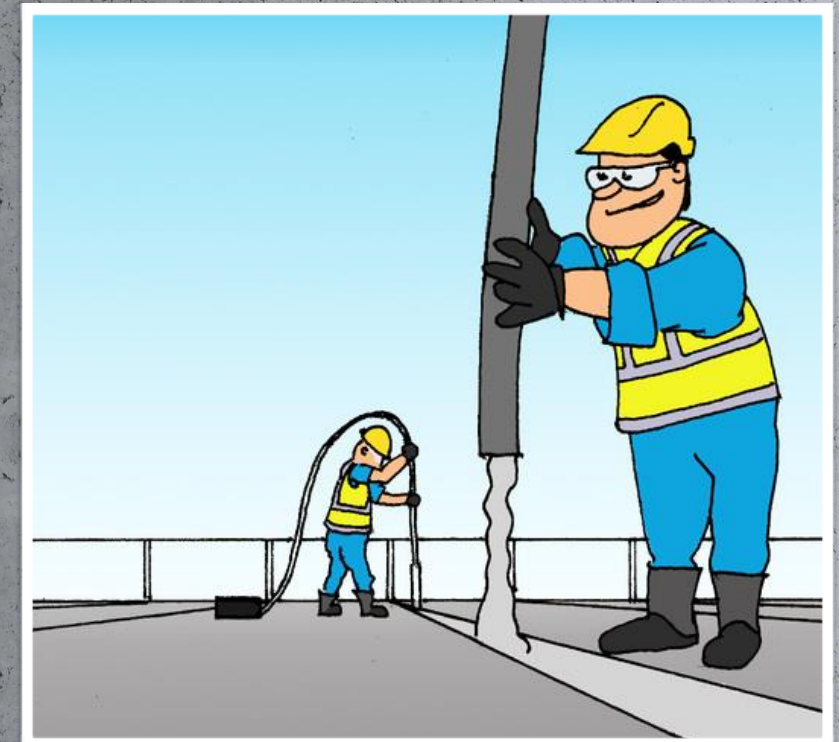


**SØRG FOR AT DET
KOMMER BETONG I
HELE FUGENS DYBDE.**


FUGING OG UTSTØPING



**FJERN
OVERSKUDDSBETONG.
RENGJØR DEKKET.
AVHENGIG AV VÆRET
SKAL FUGEN
TILDEKKES/FORSEGLES/
TILFØRES VARME.
SE MONTASJEPLAN.**

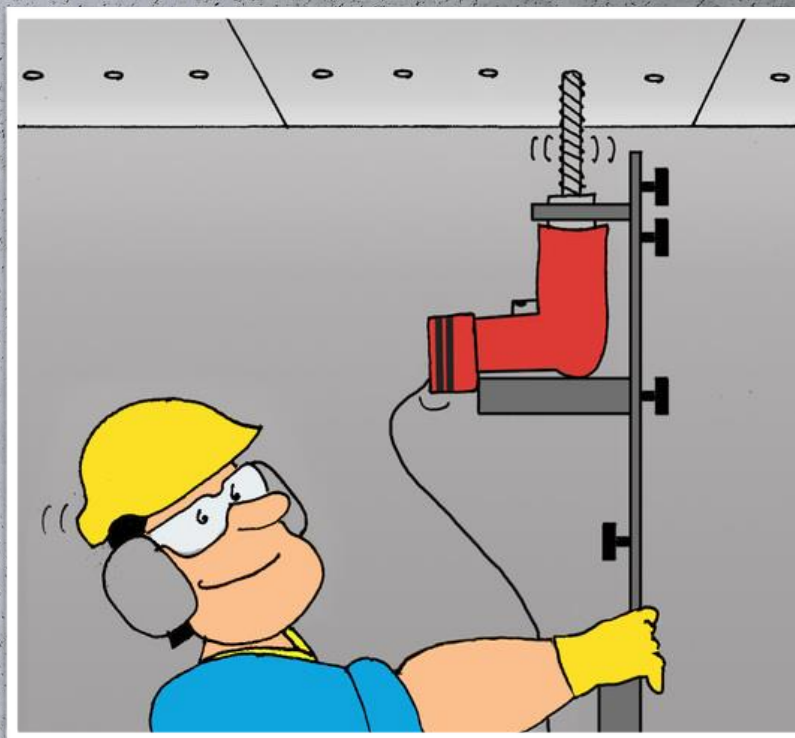

**INSPISER DRENSHULLENE
ETTER UTSTØPING. TETTE
HULL BORES OPP PÅ
NYTT.**

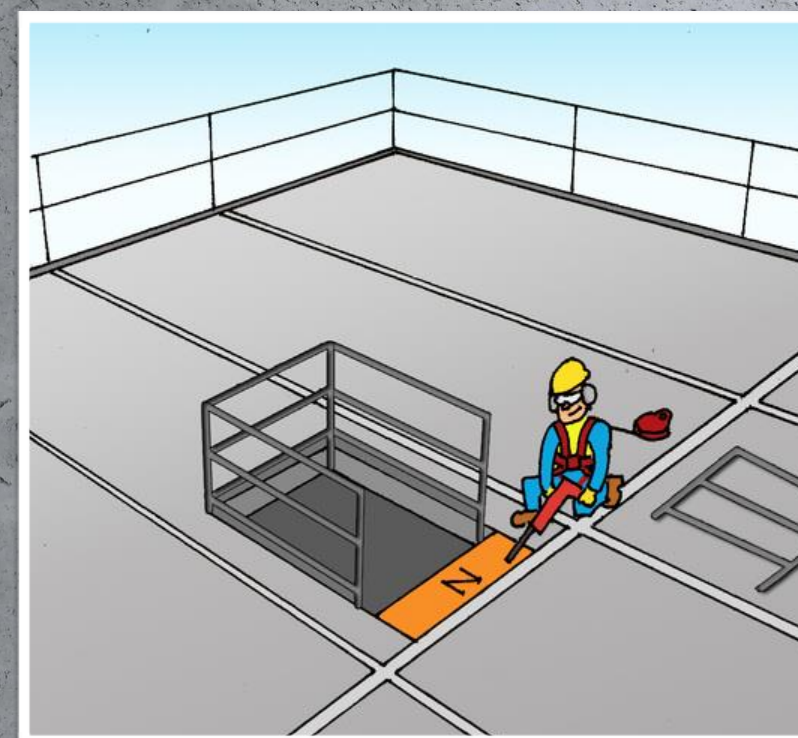

**MIDLERTIDIG
FORSTERKNING FJERNES
IKKE FØR KONSTRUKSJONEN
HAR TILSTREKKELIG
KAPASITET.
SE MONTASJEPLAN.**